

## RÈGLES DE SÉCURITÉ

**⚠ AVERTISSEMENT:** Tout défaut de respecter tous les avertissements et règles de sécurité peut entraîner des blessures graves.

### FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE ACCESSOIRE

- Lisez bien le manuel d'instructions de l'appareil d'origine. Assurez-vous que vous comprenez parfaitement tous les avertissements et instructions de sécurité du manuel de l'appareil d'origine et de ce manuel avant d'utiliser l'appareil muni du accessoire pour gouttières.
- Réservez l'usage de votre l'appareil à ceux qui comprennent et respecteront les avertissements et instructions de sécurité du manuel pour l'appareil d'origine et en ce manuel.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Avant de faire démarrer l'appareil, inspectez l'aire de travail. Enlevez-en tous les débris et objets durs tels que roches, verre, broche, etc. qui peuvent faire ricochet, être projetés ou autrement causer des blessures ou des dommages durant l'utilisation.

### PRÉPAREZ-VOUS

- Protégez-vous toujours bien les yeux quand vous utilisez, réparez ou entretenez votre appareil. Cela vous protégera contre les débris ou roches qui peuvent faire ricochet et vous frapper dans les yeux et le visage et causer la cécité et/ou des blessures graves. La protection des yeux devrait marquée Z87.
- Toujours protection de pieds d'usure. Ne travaillez pas pieds nus et ne portez pas de sandales.
- Lors d'un travail dans un endroit poussiéreux, protégez toujours un respirateur ou un masque.
- Attachez-vous les cheveux pour qu'ils ne dépassent pas les épaules. Attachez ou enlevez les bijoux, les vêtements amples ou les vêtements qui ont des bretelles, des attaches, des pompons, etc. qui pendent et pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
- N'utilisez pas l'appareil quand vous êtes fatigué(e), indisposé(e), malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Lors du démarrage ou de l'utilisation de l'appareil, tenez les enfants, cu-

rieux et animaux éloignés d'au moins 30 pieds (10 mètres) du lieu de travail. Ne dirigez pas le bec dans la direction des personnes ou des animaux de compagnie.

### UTILISATION SÉCURITAIRE DE VOTRE APPAREIL

- Avant chaque usage, vérifiez si l'appareil des pièces usées, desserrés, manquantes ou endommagées. N'utilisez l'appareil que quand il est en parfait état.
- Pendant que le moteur fonctionne, ne déposez l'appareil que sur des surfaces propres et solides. Des débris tels que du gravier, du sable, de la poussière, de l'herbe, etc. pourraient s'introduire dans l'arrivée d'air et être projetés par la décharge et endommager l'appareil ou les biens et causer des blessures graves à des tiers ou à l'utilisateur.
- N'essayez pas d'atteindre du bout des bras et n'utilisez pas l'appareil depuis des surfaces instables telles que des échelles, arbres, pentes raides, hauts de toits, etc. Conservez toujours un bon équilibre.
- Ne mettez jamais rien dans les tubes de souffeuse. Dirigez toujours les débris soufflés loin des gens, des animaux, du verre, des arbres, des autos, des murs, etc. La force de l'air peut projeter des roches, de la saleté ou des brindilles ou les faire ricocher et blesser des gens ou des animaux ou briser du verre ou causer d'autres dommages.
- N'utilisez jamais l'appareil sans y avoir fixé l'équipement qui convient -- Utilisation comme souffeuse: installez toujours les tubes de souffeuse. Utilisation comme aspirateur: installez toujours les tubes d'aspirateur et le sac d'aspirateur. Assurez-vous que la fermeture-éclair du sac d'aspirateur est bien fermée.
- Vérifiez souvent l'orifice d'arrivée d'air, les tubes de souffeuse, les tubes d'aspirateur et le tube coudé, toujours avec le moteur arrêté et la bougie débranchée. Conservez les événements et les tubes de débris qui peuvent s'accumuler et nuire au débit d'air.
- Ne mettez jamais rien dans l'orifice d'arrivée d'air car cela nuira au débit d'air et endommagera l'appareil.

- N'utilisez jamais l'appareil pour étaler des produits chimiques, de l'engrais, ni d'autres substances qui peuvent contenir des produits toxiques.
- Pour éviter de propager les flammes, d'utilisez pas l'appareil près de feux de

feuilles ou de broussailles, de foyers, de barbecues, de cendriers, etc.

- Use el aparato únicamente de día o en luz artificial fuerte.
- N'utilisez l'appareil que pour les travaux indiqués dans ce manuel.

## MONTAGE

### CONTENU DU CARTON

Vérifiez le contenu du carton par rapport à la liste suivante. Voyez les illustrations dans la section UTILISATION de ce manuel.






- Bec
- Tube coudé avec anneau-espaceur
- Tubes d'extension (4)
- Tube pivotant
- Adaptateur - modèles à essence à tabulateurs
- Adaptateur - modèles électriques à tabulateurs
- Adaptateur - modèles électriques à bouton de tube
- Lunettes de sécurité

Vérifiez si des pièces sont endommagées. N'utilisez pas celles qui le sont.

Si vous avez besoin d'aide ou si des pièces manquent ou sont endommagées, appelez au 1-800-554-6723.


### MONTAGE

Comparez la sortie de votre appareil aux illustrations ci-dessous. Pour faire l'assemblage, reportez-vous à la section qui couvre la sortie de votre appareil.

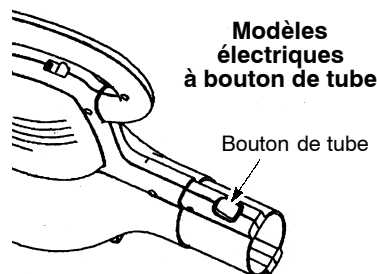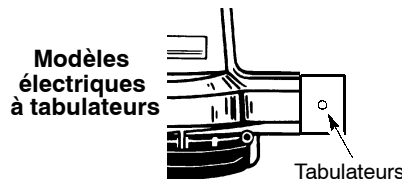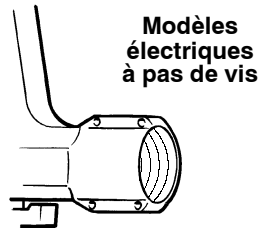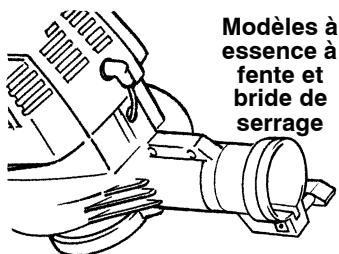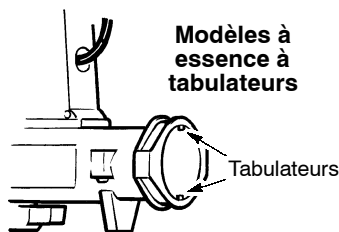

### MODÈLES À ESSENCE À TABULATEURS


1. Arrêtez le moteur et attendez jusqu'à ce que l'impulseur ne doivent plus tourner.
2. Enlevez tous les tubes ou autres accessoires de l'appareil.
3. Introduisez le bout fendu de l'adaptateur dans le tube coudé. Poussez jusqu'à ce que l'adaptateur s'enclenche.

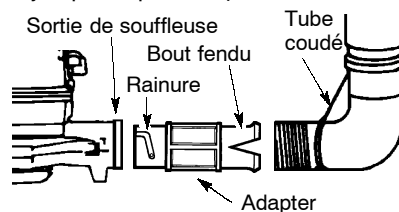

4. Alignez les rainures de l'adaptateur et les tabulateurs de l'intérieur de la sortie de souffeuse.
5. Introduisez l'adaptateur dans la sortie de souffeuse, faites-le tourner dans le sens de l'horloge jusqu'à ce que toutes les pièces s'enclenchent.
6. Passez à la section TOUS LES APPAREILS - MONTAGE DE TUBES.

#### MODÈLES À ESSENCE À FENTE ET BRIDE DE SERRAGE


1. Arrêtez le moteur et attendez jusqu'à ce que l'impulseur ne doive plus tourner.
2. Enlevez tous les tubes ou autres accessoires de l'appareil.
3. Vissez à fond l'anneau-espaceur sur le tube coudé.

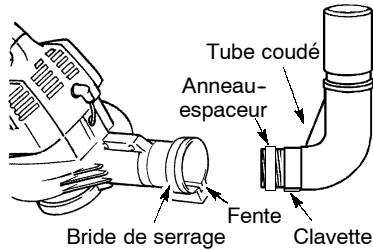

4. Alignez la clavette et la fente et introduisez le tube coudé dans la sortie de souffeuse.
5. Serrez à fond le crampon en tournant le bouton.
6. Passez à la section TOUS LES APPAREILS - MONTAGE DE TUBES.

#### MODÈLES ÉLECTRIQUES À PAS DE VIS


1. Arrêtez le moteur, débranchez la source de courant, et attendez jusqu'à ce que l'impulseur ne doive plus tourner.
2. Enlevez tous les tubes ou autres accessoires de l'appareil.
3. Enlevez l'anneau-espaceur du tube coudé.
4. Vissez le petit bout du tube coudé dans la sortie de souffeuse, jusqu'à ce que sa butée soit à environ 3/8 pouce de la sortie de souffeuse.

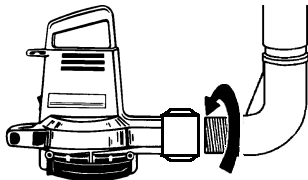

5. Passez à la section TOUS LES APPAREILS - MONTAGE DE TUBES.

#### MODÈLES ÉLECTRIQUES À TABULATEURS


1. Arrêtez le moteur, débranchez la source de courant, et attendez jusqu'à ce que l'impulseur ne doive plus tourner.
2. Enlevez tous les tubes ou autres accessoires de l'appareil.
3. Introduisez le bout fendu de l'adaptateur dans le tube coudé. Poussez jusqu'à ce que l'adaptateur s'enclenche.

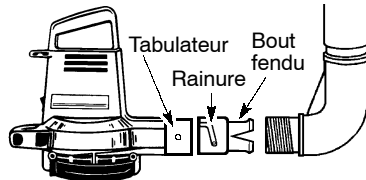

4. Alignez les rainures de l'adaptateur et les tabulateurs de la sortie de souffeuse.
5. Poussez l'adaptateur sur la sortie de souffeuse; tournez l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se casse dans l'endroit.
6. Passez à la section TOUS LES APPAREILS - MONTAGE DE TUBES.

#### MODÈLES ÉLECTRIQUES À BOUTON DE TUBE

1. Arrêtez le moteur, débranchez la source de courant, et attendez jusqu'à ce que l'impulseur ne doive plus tourner.
2. Enlevez tous les tubes ou autres accessoires de l'appareil.
3. Introduisez le bout fendu de l'adaptateur dans le tube coudé. Poussez jusqu'à ce que l'adaptateur s'enclenche.

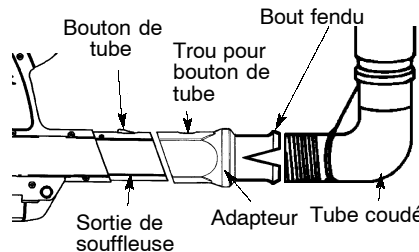


4. Alignez les rainures de l'adaptateur et les rainures de la sortie de souffeuse.
5. Poussez l'adaptateur sur la sortie de souffeuse jusqu'à ce qu'elle se casse dans l'endroit (l'adaptateur est fixé par le bouton de tube).
6. Passez à la section TOUS LES APPAREILS - MONTAGE DE TUBES.

## TOUS LES APPAREILS - MONTAGE DE TUBES

1. Poussez le tube pivotant sur le tube coudé jusqu'à ce que le rebord touche le fond de la rainure du coude.

**REMARQUE:** Le rebord doit bien s'enclencher dans la rainure.

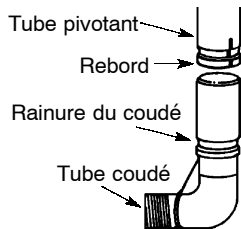


2. Vérifiez si le tube pivotant pivote bien en le faisant tourner de droite à gauche.
3. Assemblez des tubes d'extension, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 tubes,

selon la hauteur de la gouttière à nettoyer.

4. Vissez le bec sur le dernier tube.

**REMARQUE:** Assurez-vous que les joints vissés (tubes de bec) sont serrés.


5. Alignez les tubes assemblés en position verticale.
6. Vissez l'un des tubes d'extension au bout du tube pivotant.

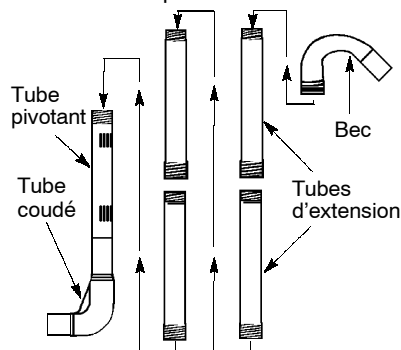

## UTILISATION

### FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE ACCESSOIRE POUR GOUTTIÈRES

LISEZ BIEN CE MANUEL ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL. Comparez l'appareil aux illustrations pour bien voir où se trouvent les commandes. Conservez ce manuel pour vous y reporter plus tard.

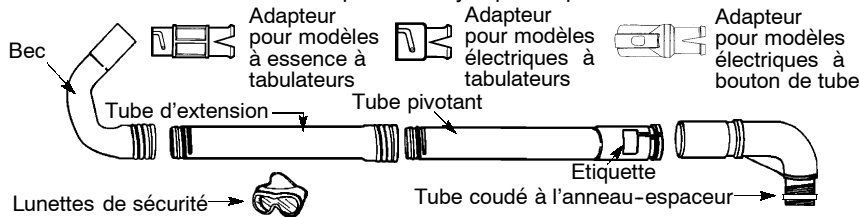

### INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE


**⚠ AVERTISSEMENT:** Vous DEVEZ vous assurer que les tubes soient bien fixés avant d'utiliser votre appareil. N'utilisez jamais l'appareil sans les tubes fixés pour éviter débris et/ou contact de la lames de l'impulseur et causer des blessures graves. Protégez-vous toujours bien les yeux contre les débris ou roches qui peuvent ricocher et vous frapper dans les yeux et le visage et causer la cécité et/ou des blessures graves.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Tenez l'appareil comme illustré quand démarrage (pour des modèles à essence). Pendant que le moteur fonctionne, ne déposez

l'appareil que sur des surfaces propres et solides. Des débris tels que du gravier, du sable, de la poussière, de l'herbe, etc. pourraient s'introduire dans l'arrivée d'air et être projetés par la décharge et endommager l'appareil ou les biens et causer des blessures graves à des tiers ou à l'utilisateur.

**REMARQUE:** Lors du démarrage de l'appareil, reposez le hat du nécessaire pour gouttières contre un mur, un arbre, etc..

POSITION DE DÉMARRAGE  
(pour des modèles à essence))

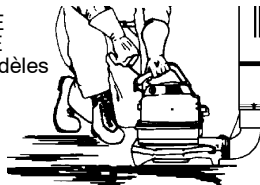

- Suivez les instructions de démarrage de votre manuel d'instructions.
- Dès que le moteur tourne, tenez le accessoire pour gouttières d'une main.


TENEZ LES  
TUBES



#### SUGGESTIONS D'UTILISATION

- Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger contre les blessures.
- Pour réduire le risque de dommages à l'ouïe dûs au bruit, une protection de l'ouïe est requise.

- Pour réduire le risque de blessures résultant du contact avec des pièces rotatives, arrêter le moteur/débranchez la source de courant avant d'installer ou d'enlever tout accessoire.
- Tenez-vous à 3 ou 4 pieds de l'édifice.
- Faites tourner le tube pivotant pour placer le bec à droite ou à gauche.

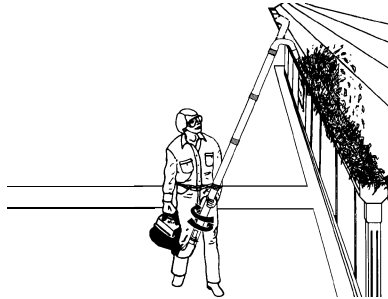

## ENTRETIEN

#### AVANT L'UTILISATION VÉRIFIEZ S'IL Y A DES PIÈCES/ RACCORDS DESSERRÉS

- Raccordement du bec et tube
- Adapteur (si utilisé)
- Vis et poignée de la souffleuse

#### VÉRIFIEZ S'IL Y A DES PIÈCES ENDOMMAGÉES/USÉES

Pour le remplacement de pièces endommagées/usées, adressez-vous à un distributeur autorisé de service.

#### VÉRIFIEZ SI DES TUBE SONT OBSTRUÉS

- Le bec et les tubes devraient être libres d'obstructions et de débris.

#### APRÈS L'UTILISATION INSPECTEZ ET NETTOYER DE L'AP- PAREIL & DES ÉTIQUETTES

- Après chaque utilisation, inspectez l'appareil pour pièces desserrés ou endommagées. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humecté d'eau et de savon doux.
- Essuyez-le avec un chiffon propre et sec.

## RANGEMENT

**⚠ AVERTISSEMENT:** Exécutez les étapes suivantes après chaque utilisation:

- Laissez le moteur se refroidir avant de le ranger ou le transporter.
- Rangez l'appareil hors de portée des enfants.

#### SAISONNIÈRE RANGEMENT

Préparez votre outil pour le rangement à la fin de la saison ou s'il ne doit pas être utilisé pendant 30 jours ou plus.

Si le souffleuse doit être rangé pendant une période:

- Nettoyez l'outil entier.
- Rangez l'appareil dans un endroit sèche propre.